


Gebrauchsanleitung für : Elektronisches Thermometer mit Fernfühler

Das elektronische Min-Max-Thermometer dient zur Ermittlung der Temperatur an zwei verschiedenen Meßpunkten im Terrarium (oder auch z. B. am Fenster/vor dem Fenster). So kann man z. B. am Gerät selbst die Lufttemperatur und mit dem Fernfühler die Temperatur unter oder auf einer Wärmequelle (Wärmestrahler, Heizmatte) an der wärmsten Stelle messen.

Die Min-Max-Funktion dient der Ermittlung der maximalen bzw. minimalen Temperatur, die an den verschiedenen Stellen in Ihrem Terrarium erreicht wird. Sie ist ideal dafür geeignet um festzustellen, wie weit die Temperatur nachts sinkt oder tagsüber ansteigt.

Bei den Thermo-Hygrometern mit Fernfühler misst nur das Gerät selbst, aber nicht der Fernfühler die Luftfeuchtigkeit!!! Der Fernfühler misst nur die Temperatur.

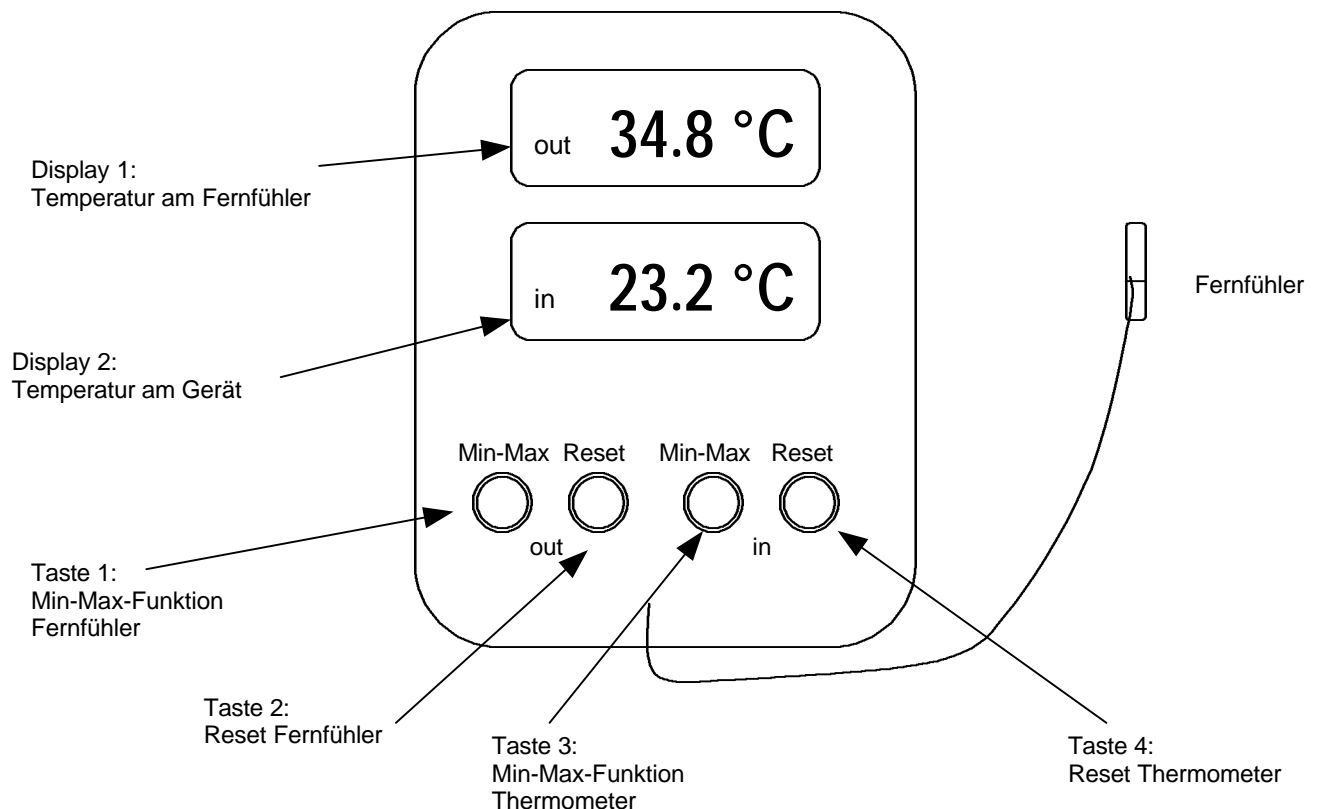

Das obere Display (Display 1) zeigt die Temperatur am Fernfühler an. Es ist durch die Anzeige „out“ gekennzeichnet. Durch Drücken der Taste 1 kann man zwischen minimaler, maximaler und aktueller Temperatur umschalten. Ein Druck auf die Taste 2 setzt die minimalen und maximalen Werte auf Null. Sie werden nach dem Drücken der Taste neu ermittelt.

Das untere Display (Display 2) zeigt die Temperatur an, die um das Gerät herum gemessen wird. Auch hier kann man zwischen minimaler, maximaler und aktueller Temperatur wechseln (Taste 3). Taste 4 setzt die minimal und maximal gemessenen Werte auf Null.

Bitte nicht vergessen: Schutzfolie auf den beiden Displays abziehen !